

魔云腾MYT Zeus C8 Windows刷机升级 IStore OS教程


刷机升级 IStore OS教程

准备工作：MYT Zeus C8、牙签或者取卡针、USB公头转USB公头数据线、Windows电脑、刷机工具RKDevTool 2.86资源包




Usb公头数据线

- 安装驱动（首次需要）

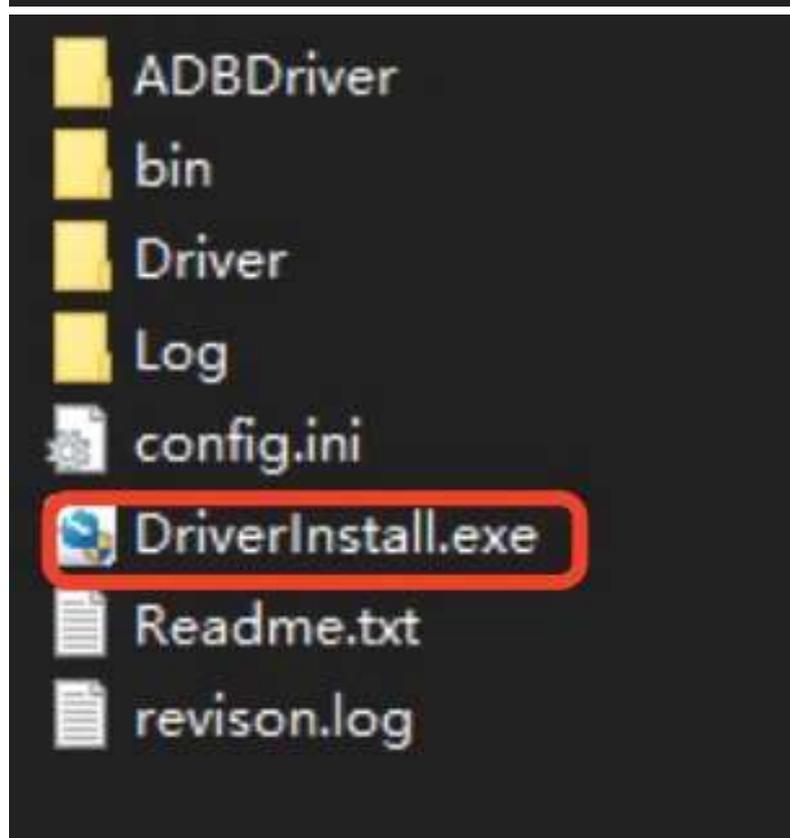




- 启动刷机工具

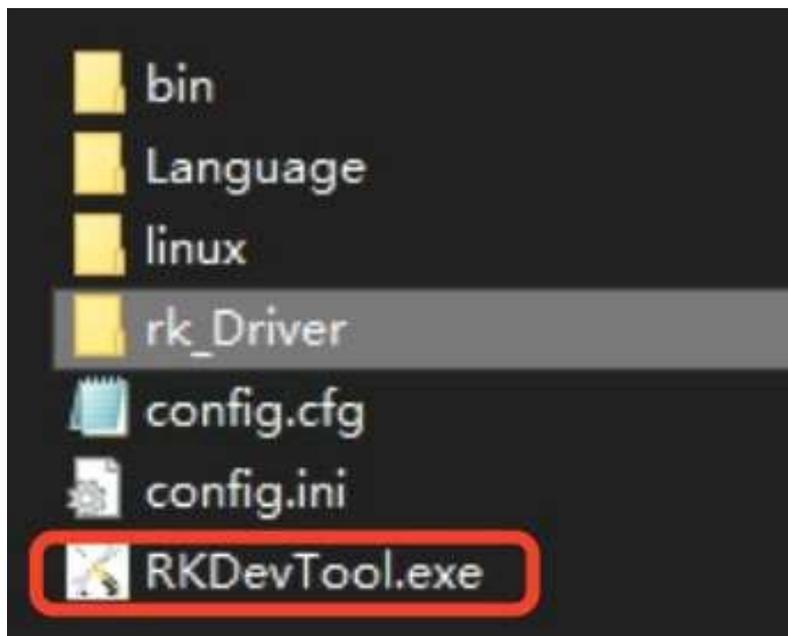


- MYT Zeus C8进入刷机模式

C8服务器正面如图所示

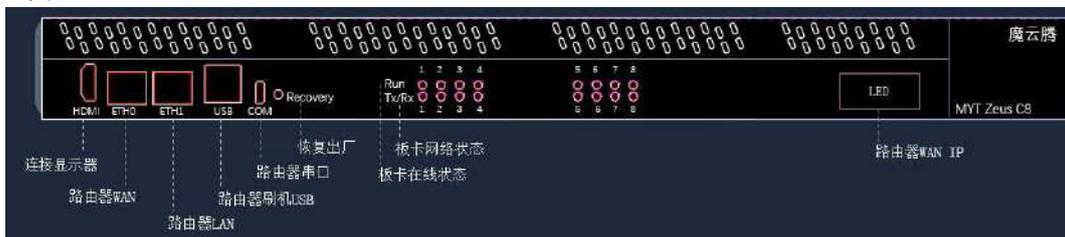

C8服务器背面如图所示

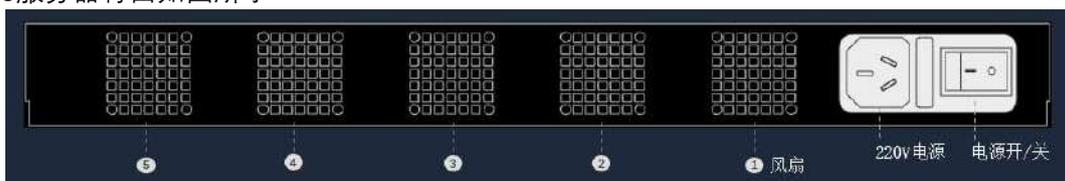

- 开始前请先关闭C8电源，把C8移动至电脑附近，确保C8能通过USB双公头数据线连接

正面USB标识的靠底部的USB接口。

- 刷机接口为C8正面的USB口（靠底部的USB），请把USB双公头数据线连接电脑和此端口



- 请用如牙签、取卡针等顶住Recovery按钮，同时接通电源，同时观察第二步打开的刷机工具是否出现“发现一个LOADER设备”或者“发现一个MASKROM设备”，识别到设备即可，否则请重试安装驱动及进入刷机等前面的步骤。
- 开始刷机



- 刷机工具请勾选“强制按地址写”，并确保如图上选择的两条下载内容
- 确保无误后点击“执行开始刷机”



- 出现上图表示刷写成功